

Držák pouzdra StemClamp Q5 pro mobilní telefon

IBERA
THE CYCLING LIFE

Pružinový držák

Pokyny

Potřebné nářadí: Inbusové klíče 4 mm, 3 mm

Režim na výšku nebo na šířku

Součásti

Montáž držáku

- 1 4mm inbusový šroub
2 Držák
3 3mm inbusový šroub
4 Podložka
5 Matka


Vysvřobujte šroub z horního víčka hlavového složení, ale víčko ponechtejте na místě. Držák StemClamp umístíte na toto původní víčko tak, aby směřoval dopředu, a zajistíte jej pomocí dodaného delšího šroubu. Pevně utáhnete pomocí 4mm inbusového klíče, ale nepoužívejte přílišnou sílu. * POZNÁMKA: integrované víčko, které je součástí držáku StemClamp, NENAHRAZUJE víčko vašeho hlavového složení, ale montuje se na to původní.
- Víčko držáku StemClamp
Horní víčko hlavového složení
- Nastavitelný úhel

Pomocí 3mm inbusového klíče povolte malý inbusový šroub, upravte úhel držáku a šroub znovu dobře utáhnete.

Vložení pouzdra (do pružinového držáku)

Zarovnejte horní prohlubeň v pouzdrě s horním výstupkem na držáku, vložte pouzdro na místo a pevně jej zatlačte směrem k sedlu (1). Současně pouzdro zlehka tlačte směrem dolů, aby zacvaklo na místo (2). Poznámka: Budete-li chtít pouzdro použít v režimu na šířku, otočte je a postupujte stejně.

Upozornění

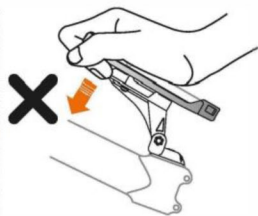

Netlačte na pouzdro shora dolů.

Vyjmutí pouzdra

Nejprve pouzdro zatlačte směrem k sedlu, poté zvedněte spodní stranu pouzdra (1), uvolníte pružinový mechanismus a pouzdro vyjměte (2).

Omezená záruka

Doplňk na jízdní kolo. Doporučujeme montáž v odborném servisu.
Dovozce pro Česko: Transkol s.r.o., Bohunická cesta 13, 664 48 Moravany

Doplňk na bicykel. Doporučujeme montáž v odborném servise.
Dovozca pre Slovensko: Technobike s.r.o., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava